



LOCKIUM

WE REINVENT ACCESS




MODELL L-01
Bedienungsanleitung




LOCKIUM

App herunterladen

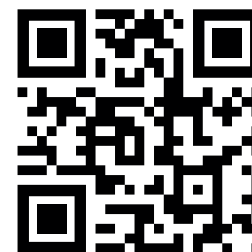

www.lockium.ch

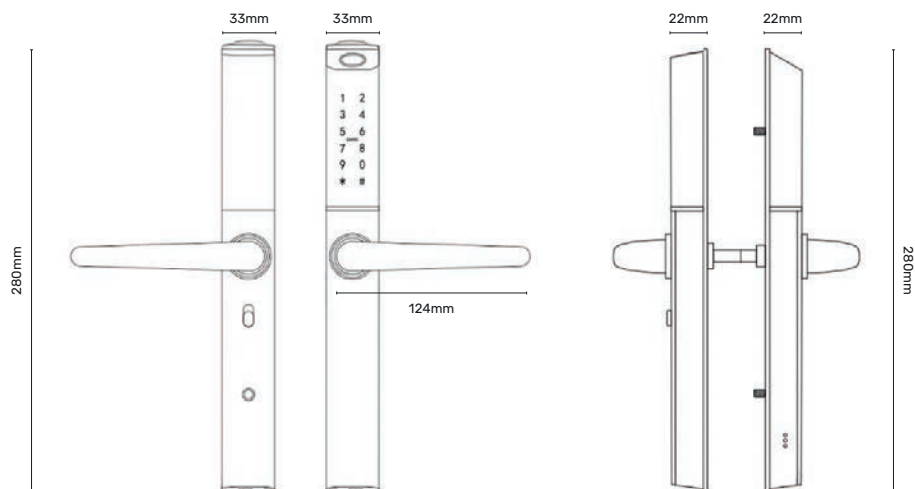

Lieferumfang

Prüfen Sie anhand der folgenden Tabelle, ob alle Teile im Lieferumfang enthalten sind.


Bezeichnung	Menge	Bezeichnung	Menge
Vordere Abdeckung	1	Gleitschraube: M5*11 mm	1
Hintere Abdeckung	1	Einsteckschraube: M5*10 mm (für Aluminiumtüren)	4
Einsteckschloss	1	Einsteckschraube: M5*25 mm (für Holztüren)	4
Karte	3	Schraube M5*25 mm	1
Mechanischer Schlüssel	2	Schraube M5*30 mm	1
Feder	1	Schraube M5*40 mm	1
Innensechskantschlüssel	1	Schraube M5*50 mm	1
Bedienungsanleitung	1	Schraube M5*60 mm	1
Schliessblech und Schliesskasten	1+1	Vierkantstift 50 mm	1
Gewindestifte: M5*30 mm	2	Vierkantstift 57 mm	1
Gewindestifte: M5*35 mm	2	Vierkantstift 67 mm	1

Technische Daten

Kompatibles Modell	S3B-TB
Geeignete Türen	Aluminiumtür Holztür PVC-Tür
Material	Griff: ADC12 Blende: Aluminiumlegierung
Betriebsspannung	6 V / 4 AAA-Batterien
Gewicht des Schlosses	2,5 kg
Geeignete Türstärke	35-100 mm
Entriegelungsarten	Bluetooth Passwort Karte Mechanischer Schlüssel Gateway (optional) Fernbedienung (optional)
Speicherkapazität	Fingerabdrücke: 100 Passwörter: 150 Karten: 200
Farbe	Silberweiss Schwarz
Betriebstemperatur	-10 °C bis 55 °C
Batteriewarnung	Unter 4,8 V
Betriebsfeuchtigkeit	0-95 %

System initialisieren

Öffnen Sie die Abdeckung der Vorderblende. Halten Sie die Taste «Reset» an der Rückblende 5 Sekunden lang gedrückt, geben Sie «000#» ein. Die Initialisierung ist abgeschlossen.

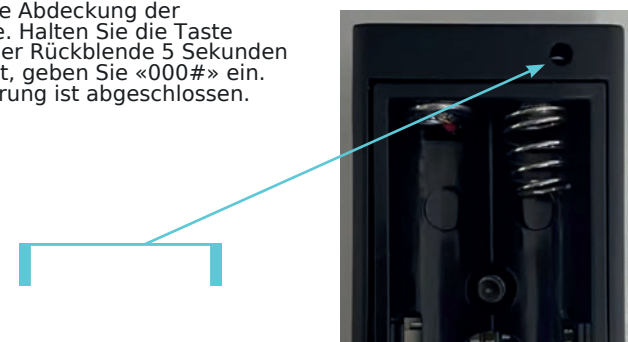


Installation

GRIFFRICHTUNG EINSTELLEN


Stellen Sie den Griff entsprechend der Öffnungsrichtung der Tür ein. Öffnet die Tür nach links, muss der Griff nach links zeigen. Öffnet die Tür nach rechts, muss der Griff nach rechts zeigen.

Für die Ausseneinheit

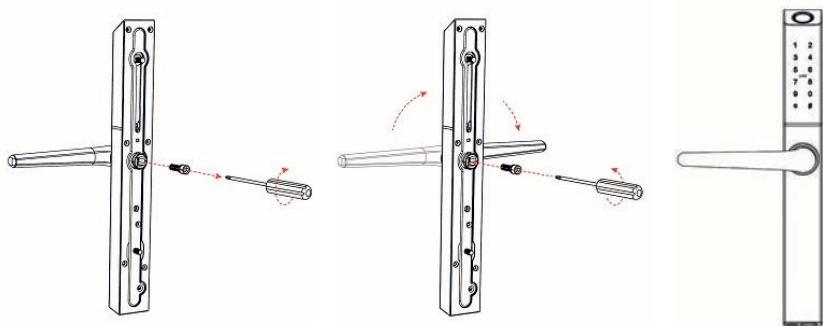

1. Schraube lösen. Fertig
2. Griffrichtung einstellen und Schrauben festziehen.
- 3.


Für die Inneneinheit

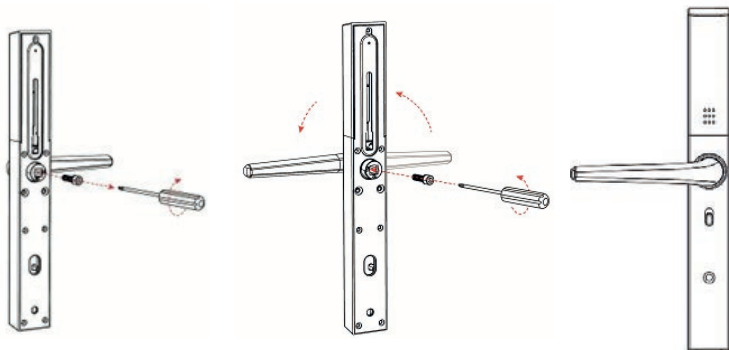

1. Schraube lösen. Fertig
2. Griffrichtung einstellen und Schrauben festziehen.
- 3.


Installationsschema

GLEITSCHRAUBENHÜLSE UND VIERKANTSTIFT MONTIEREN

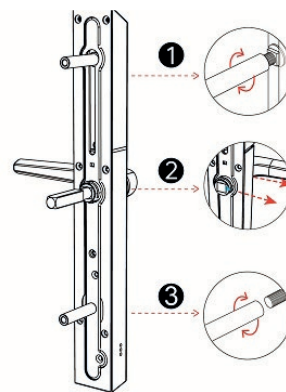

1. Wählen Sie eine zur Türstärke passende Schraubhülse und montieren Sie sie an der Vorderblende.
2. Vierkantstift einsetzen, U-Clip anbringen und den Pfeil auf die Ausrichtung des Türgriffs abstimmen.
3. Schraubkappe montieren.


VORDERBLENDE MONTIEREN

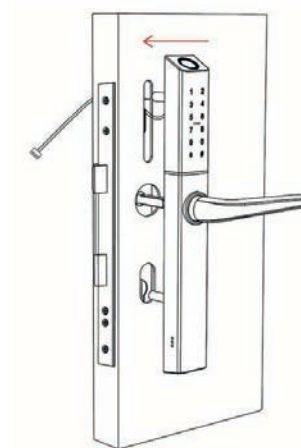

1. Richten Sie die Vorderblende mit den montierten Zubehörteilen an den Türbohrungen aus und setzen Sie sie ein.

Installationsschema (Fortsetzung)

KABEL DER VORDEREN UND HINTEREN BL ENDE VERBINDEN

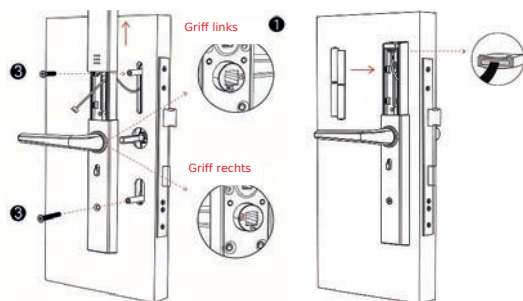

1. Befestigen Sie Vorder- und Rückblende mit den zur Türstärke passenden Schrauben.

2. Richten Sie den Pfeil auf der Rückblende nach der linken bzw. rechten Griffrichtung aus.

3. Richten Sie den Pfeil auf der Rückblende nach der linken bzw. rechten Griffrichtung aus.

BATTERIEN EINSETZEN



1. Setzen Sie 4 AAA-Batterien ein.

2. Bringen Sie die Batteriefachabdeckung an.

Bedienung




APP INSTALLIEREN

Scannen Sie den QR-Code, um die App auf Ihr Smartphone herunterzuladen: im App Store für iOS und bei Google Play für Android.



SCHLOSS MIT DEM SMARTPHONE VERBINDEN

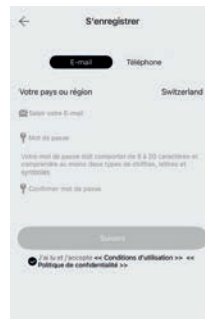

1. Erstellen Sie ein Konto (Telefonnummer oder E-Mail) oder melden Sie sich mit einem bestehenden Konto an.

2. Berühren Sie das Display des Schlosses, um es zu aktivieren, und wählen Sie «+ Schloss hinzufügen».

3. Das Schloss in der Nähe erscheint auf dem Display. Tippen Sie auf «+».



4. Benennen Sie das Schloss um.

5. Das Schloss wurde erfolgreich hinzugefügt.

Lockium-Nutzer können mit ihrer Mobiltelefonnummer oder E-Mail-Adresse ein Konto erstellen. Der Dienst ist derzeit in 200 Ländern und Regionen verfügbar. Der Bestätigungscode wird an das Mobiltelefon oder die E-Mail-Adresse gesendet. Nach der Prüfung ist die Registrierung abgeschlossen.

SCHLÖSSER HINZUFÜGEN

Lockium unterstützt verschiedene Schliessgeräte. Das Schloss muss in der App hinzugefügt werden, nachdem es in den Hinzufügemodus versetzt wurde. Ein noch nicht hinzugefügtes Schloss wechselt normalerweise beim Berühren des Tastenfelds in diesen Modus. Das Standardpasswort lautet 123456, solange das Schloss noch nicht per Smartphone hinzugefügt wurde.

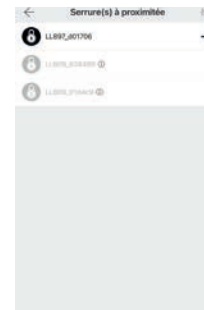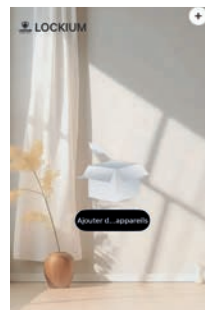


Benutzerverwaltung

BLUETOOTH-VERWALTUNG

Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth korrekt funktioniert. Nachdem das Smartphone wie zuvor beschrieben mit dem Schloss verbunden wurde, tippen Sie zum Entriegeln auf das Schloss-Symbol. Das Smartphone muss sich weniger als 5 Meter vom Schloss entfernt befinden.

ZUGANGSCODE EINRICHTEN

Auch Zugangscode können das Schloss entriegeln. Geben Sie den Code am gesperrten Tastenfeld ein und drücken Sie unten rechts die Entriegelungstaste. Es gibt permanente, zeitlich begrenzte, einmalige, löschbare, zyklische und benutzerdefinierte Codes. Sie können Codes über WeChat, SMS, E-Mail, Messenger oder WhatsApp teilen.

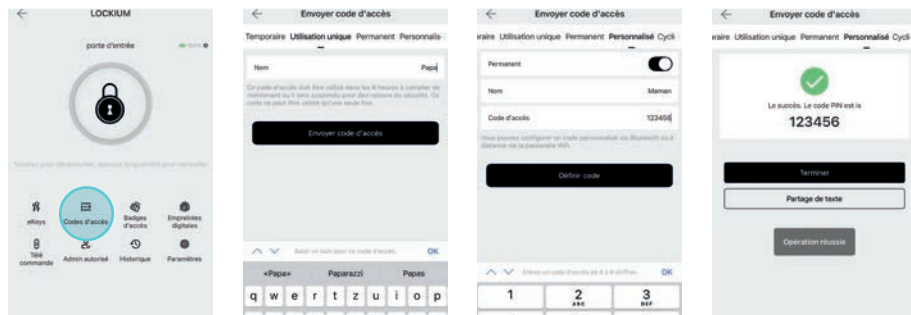


ELEKTRONISCHEN SCHLÜSSEL SENDEN

1. Tippen Sie wie abgebildet auf «eKeys». Sie können anderen Lockium-Nutzern einen elektronischen Schlüssel senden (der Empfänger muss die App herunterladen und ein Konto erstellen).

2. Wählen Sie den Schlüsseltyp: zeitlich begrenzt, permanent, einmalig oder wiederkehrend.


3. Geben Sie das Lockium-Konto des Empfängers ein und legen Sie Name sowie Gültigkeitsdauer fest. Bestimmen Sie, ob Fernentriegelung und Administratorrechte erlaubt sind.

4. Senden > Der Empfänger erhält die Berechtigung zur Bluetooth-Entriegelung.

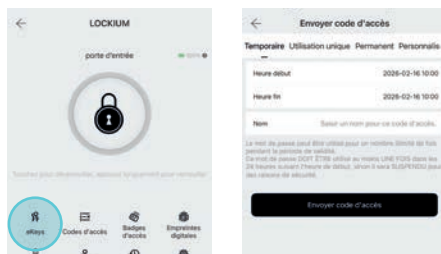

ZUGANGSBADGE HINZUFÜGEN

Türen lassen sich mit verschiedenen IC-Karten öffnen. Bevor eine IC-Karte verwendet werden kann, muss sie in der App neben dem Schloss hinzugefügt werden. Die Gültigkeit der Chipkarte kann dauerhaft oder zeitlich begrenzt festgelegt werden.

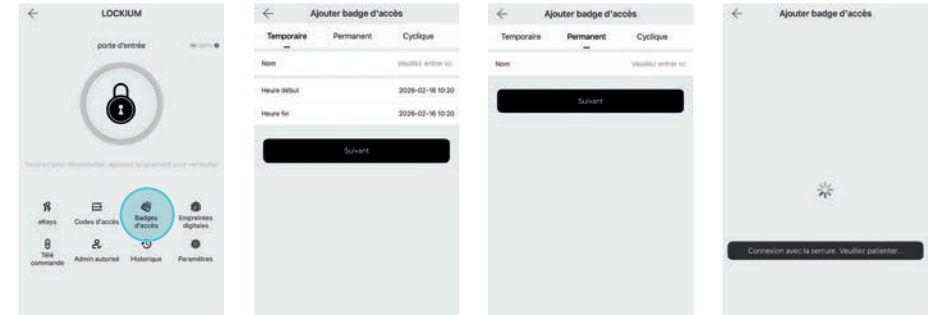

ELEKTRONISCHE SCHLÜSSEL VERWALTET


Tippen Sie auf «eKeys». Der Administrator kann einen elektronischen Schlüssel löschen, zurücksetzen, senden und bearbeiten sowie den Verriegelungsverlauf durchsuchen.

ZUGANGSCODES VERWALTEN

Tippen Sie auf «Zugangscode». Alle erzeugten Passwörter können im Verwaltungsmodul angezeigt und verwaltet werden: bearbeiten, löschen, zurücksetzen und entriegeln sowie den Passwortverlauf einsehen.

ENTRIEGLUNGSVERLAUF

Tippen Sie auf «Verlauf», um Ihre Entriegelungsprotokolle wie in den Abbildungen unten anzuzeigen.

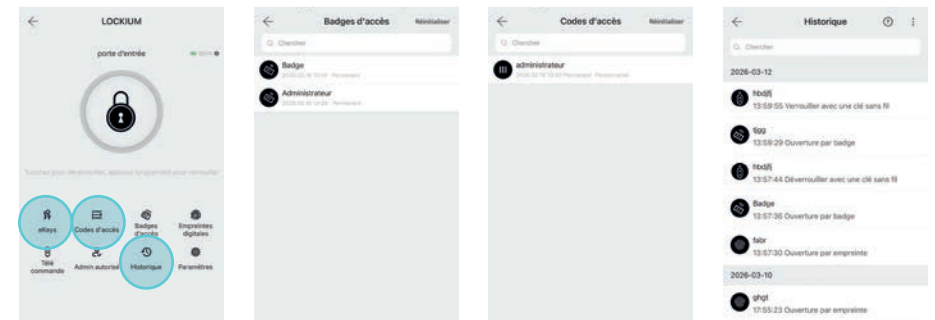


GATEWAY-VERWALTUNG (OPTIONAL)

Das Lockium-Schloss ist direkt über Bluetooth verbunden und daher keinen Netzwerkangriffen ausgesetzt. Das Gateway verbindet Smart Locks mit dem WLAN zu Hause. Damit lassen sich Uhrzeit und Entriegelungsverlauf aus der Ferne abrufen bzw. kalibrieren. Passwörter können ebenfalls aus der Ferne gelöscht oder geändert werden.

GATEWAY HINZUFÜGEN

Status der Kontrollleuchte



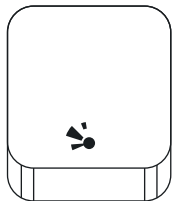


Wenn das Gateway eingeschaltet ist:



- Anzeige blinkt abwechselnd rot und blau: Standby, bereit zum Koppeln
- Blaue Anzeige: ordnungsgemäßer Betrieb
- Rote Anzeige: Netzwerkfehler

Gateway mit der App koppeln

1. App öffnen
2. Antippen
3. «Gateway» wählen
4. «G2» wählen

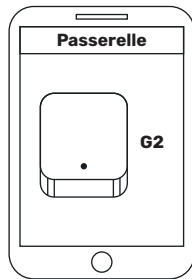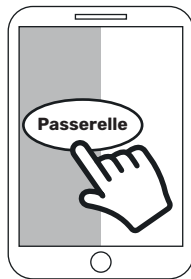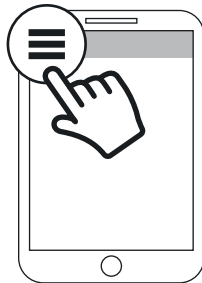

6. Antippen einstecken und einschalten
5. Gateway

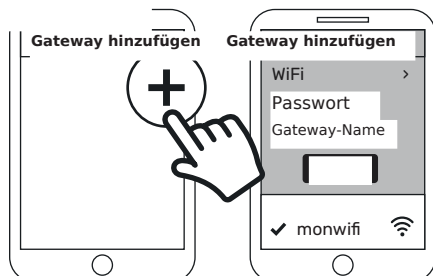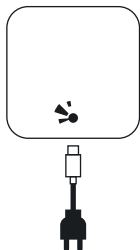

7. WLAN verbinden Fertig!

8.



Hinweis: Bei Zeitüberschreitung Gerät ausschalten und erneut versuchen.

Privatsphärenmodus

AM SCHLOSS EIN- ODER AUSSCHALTEN



Im Privatsphärenmodus lässt sich das Schloss nur mit Schlüssel, Administratorcode oder Administrator-App öffnen. Er kann über die Taste unterhalb des Schlossgriffs ein- oder ausgeschaltet werden.

- Privatsphärenmodus deaktiviert
- Privatsphärenmodus aktiviert

IN DER APP EIN- ODER AUSSCHALTEN



Öffnen Sie in der Lockium-App Einstellungen > Privatsphärenmodus.

Garantieschein

Name des Kunden

Adresse

PLZ / Ort

Telefonnummer

E-Mail

☐ Ich möchte den Newsletter abonnieren

Name des Fachhändlers

Installationsdatum

Wir gewähren zwei Jahre Garantie ab Kaufdatum.

Rücksendeadresse: Lockium Sàrl, Rue de l'Armeratte 6, 2950 Courgenay



LOCKIUM

WE REINVENT ACCESS

Lockium Sàrl
Rue l'Armeratte 6
2950 Courgenay

www.lockium.ch

